

Předmluva

Děkujeme, že jste si vybrali Ultrafialové germicidní svítidlo mini USB. Doporučujeme si před samotnou instalací a použitím pečlivě přečíst tento návod k obsluze. K zajištění bezpečného chodu Ultrafialového germicidního svítidla mini USB je nezbytné, abyste se zcela seznámili s veškerými pokyny k použití.

Bezpečnostní pokyny

V zájmu zajištění bezproblémového chodu a bezpečného užívání produktu se řiďte následujícími pokyny:

1. Před otevřením balení prosím zkontrolujte, zda-li nedošlo k jeho poškození během dopravy. V případě poškození nepoužívejte svítidlo a neprodleně informujte svého prodejce.
2. Je-li výrobek v balení jakkoli poškozený, kontaktujte svého prodejce.
3. Poškozený výrobek nesmí být provozován.
4. Světelný zdroj čistěte suchým měkkým hadříkem, nepoužívejte brusný papír nebo leštidla, alkohol, benzín atp.
5. Během čištění nebo výměny světelného zdroje se ujistěte, že je přístroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
6. Silné ultrafialové záření poškozuje pokožku a oči. Při chodu zařízení nesmí být přítomni lidé, zvířata, květiny nebo jiná živá stvoření.
7. Chraňte děti a zvířata před ultrafialovým zářením.
8. Dlouhodobé vystavení předmětů ultrafialovému záření způsobí jejich vyblednutí. Pamatujte na kaligrafie, obrazy a jiné cennosti – pečlivě je chraňte.

Tento návod k obsluze je určen výhradně k tomuto produktu. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Distributor pro ČR ENIKA.CZ s.r.o.
Pod Harfou 933/86 Praha 9 190 00.
web: www.enika.cz
tel. 493 773 311
email: prodej@enika.cz

Distributor pro SK ENIKA.SK s.r.o.
Zámocká 30 Bratislava 811 01.
web: www.enika.cz
tel. +421 255 574 515
email: prodej@enika.cz

enika[®]

NÁVOD K OBSLUZE

Dezinfekční UVC mini svítidlo 5W USB



Obsah

Parametry produktu	1
Rozměry produktu (mm)	1
Indikátor stavu baterie	2
Předmluva	3
Bezpečnostní pokyny	3

Parametry produktu

Úhel vyzařování: 120 stupňů Rozsah teplot: -10°C ~ +50°C

Produkt	Výkon	Napětí	Výdrž baterie	Míra sterilizace	Relativní vlhkost	Váha
5W Ultrafialové germicidní svítidlo mini USB	5W	5Vdc	50 minut	≥99%	10%-90%	0.23 kg


Jak výrobek použít:

Mávněte zapnutým svítidlem 5x-6x v maximální vzdálenosti 3cm nad dezinfikovaným povrchem. Led diody musí být nasměrované k dezinfikovanému povrchu. Ideální doba dezinfekce je 10-20vteřin. Pro docelení maximálního efektu můžete dobu zdvojnásobit.

Informační: Pro tento přístroj byly v laboratorních podmínkách naměřeny následující potřebné časy pro 99% sterilizaci:

Escherichia coli – 2s
Mucor mucedo - 20s
Penicillium citrinum - 15s

Rozměry produktu (mm)

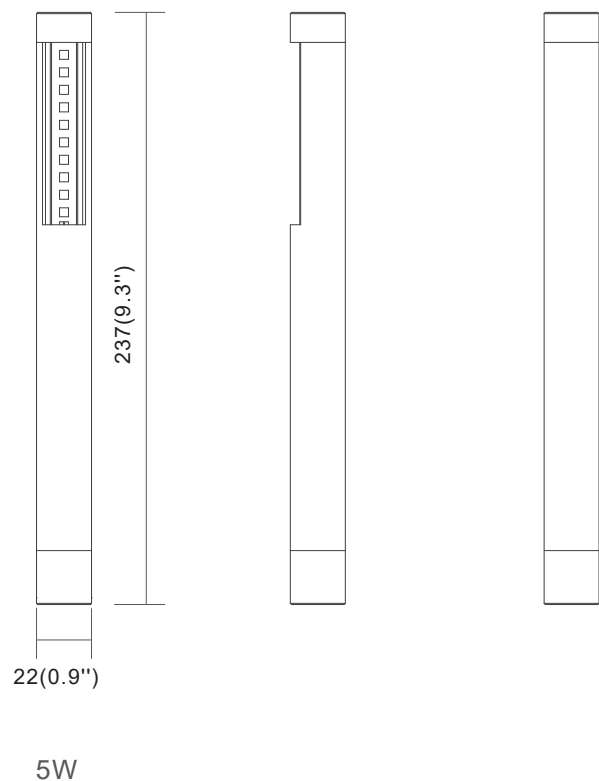

Indikátor stavu baterie

USB nabíjecí port
Specifikace nabíjení: USB 5V 1A VSTUP
Typ rozhraní: Micro USB

*NEDOTÝKAT SE povrchu

Indikátor
červená zelená


Na spodní straně svítidla je umístěno zelené a červené světlo k označení pracovního stavu.

Zelené světlo	Červené světlo	Stav
vypnuto	vypnuto	Vybitá baterie
vypnuto	zapnuto	Nabíjení
zapnuto	vypnuto	Plná baterie

* Nenabíjet souběžně při používání svítidla.

Bezpečnostní pokyny:

1. UJISTĚTE se, že během chodu svítidla nejsou v blízkosti přítomna žádná zvířata nebo lidé. Dlouhodobé vystavení UV záření může způsobit popálení pokožky nebo nevratné poškození zraku.

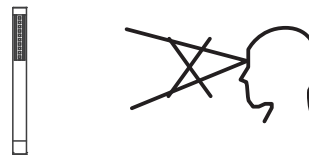

3. Při dezinfekci zvířecích pelíšků vezměte zvířata do jiné místnosti.



2. Svítidlo udržujte v čistotě. Před čistěním svítidlo vypněte. Prach utřete prachovkou, ostatní nečistoty vlhkým hadříkem s kapkou neagresivního čistícího prostředku. (např. JARu)



4. Před dezinfekcí z prostoru odstraňte obrazy a květiny nebo je přikryjte textilí.



Jakmile výrobek doslouží, odevzdejte je k recyklaci, obsahuje dobíjecí baterii.